

**Die Heimquelle
PUROLUX,**

**eine Investition in
Ihre Gesundheit,**

denn

**Wasser ist unser
Lebensmittel Nr. 1 !**



**..... und so einfach
stellt sich der Anschluss
Ihrer Heimquelle dar !**



GWG-Gesellschaft Wasser & Gesundheit
Daimlerstraße 2
77948 Friesenheim
Tel. 07821/6333-40
Fax: 07821/6333-64
e-mail: info@purolux.de
Internet: <http://www/purolux.de>



Die Heimquelle PUROLUX

Gesundheit von Anfang an!



Sehr geehrter Kunde,

mit dieser Information wollen wir Ihnen in Wort und Bild darstellen, wie einfach die Heimquelle PUROLUX an Ihren Wasser- bzw. Abwasseranschluß anzuschließen ist.

Wir wollen Ihnen hierbei drei Anschlußmöglichkeiten für die häufigsten Anschlußweisen vorstellen.

Ob in Küche, Abstellraum oder Keller, die Heimquelle PUROLUX läßt sich überall ohne großen Aufwand problemlos anschließen.

Damit Sie Ihre Heimquelle überall aufstellen können, sind die Anschluß-Sets Ihren Bedürfnissen entsprechend folgenden Längen ohne Aufpreis lieferbar.

Länge:
1,50 Meter (serienmäßig) ; 2,50 Meter; 3,50 Meter



Hier noch ein paar technische Daten zu den lieferbaren Anschluß-Sets:

Hier noch ein paar technische Daten zu den lieferbaren Anschluß-Sets:

Jeweils beigelegt sind:

Anschluß / Set I	Reduziernippel: Manometerverschraubung:	M22 Innengewinde x 1/2" Außengewinde 1/2" Innengewinde auf Schlauchanschluß 4/6 mm
Anschluß / Set II Version A	Reduziernippel: Manometerverschraubung: Doppelckventil: Verstellrohr: 2 Schlauchanschlüsse Anschlußreduzierung:	3/4" Innengewinde x 1/2" Außengewinde 1/2" Innengewinde auf Schlauchanschluß 4/6 mm 1/2" 40 mm Ø / Schlauch 4/6 auf Abflußschlauch 18x25
Anschluß / Set II Version B	Reduziernippel: Manometerverschraubung: WAS-Ventil 2-fach-Abzweig Anschlußreduzierung:	3/4" Innengewinde x 1/2" Außengewinde 1/2" Innengewinde auf Schlauchanschluß 4/6 mm DN 10 / 3/4" Außengewinde 1xR1 Innengewinde 2xSchlauchanschlußstutzen mit Rückschlagklappen Schlauch 4/6 auf Abflußschlauch 18x25
Anschluß / Set III	Reduziernippel: Manometerverschraubung: Zwischenventil :	3/4" Innengewinde x 1/2" Außengewinde 1/2" Innengewinde auf Schlauchanschluß 4/6 mm 1/2" Zoll

Anschlußmöglichkeit / Set I

serienmäßig

Die Anschlußmöglichkeit I stellt den Anschluß an einen wenig benutzten Wasserhahn dar. Sie ist einfach und überall durchführbar.

Anschlußmöglichkeit / Set II

Preis: Version A u. B 42,00 EURO

Eine sehr beliebte und überwiegend angewandte Anschlußvariante stellt die Anschlußmöglichkeit II, Version A und B dar.

Hier werden die beiden Anschlußschläuche „blau“ /Wasserzufuhr und „rot“/Abwasseranschluß **untertisch** an Ihren bereits bestehenden Wasseranschluß montiert.

Bei der Version A erfolgt der Anschluß der Wasserzufuhr an ein sogenanntes Doppelckventil wie es für Spül- und Waschmaschinen allgemein üblich ist.

Bei der Version B kann zusätzlich zu Wasch- oder Spülmaschine ein sogenanntes WAS-Ventil direkt auf Ihr bereits vormontiertes Eck- oder Doppelckventil aufgeschraubt werden. Ein erheblicher Vorteil hierbei besteht darin, daß zur Montage des **WAS-Ventiles** die häusliche Wasserleitung nicht abgesperrt werden muß.

Durch einfaches Zudrehen der Wasserzufuhr am Eck- oder Doppelckventil wird eine einfache und schnell durchführbare Installation des zusätzlichen Absperventiles für die Heimquelle PUROLUX ermöglicht.

Bereits vorhandene Anschlüsse Ihrer Spül- oder Waschmaschine bleiben davon unberührt.

Mit einem **2-fach Abzweiganschluß** (Seite -8-) ist auch Ihr Abwasseranschluß kein Problem und läßt sich ebenso leicht montieren. Abwasseranschlüsse von Spül- und Waschmaschinen zusammen mit der Heimquelle PUROLUX sind auf diese Weise ohne großen Aufwand zu realisieren.

Anschlußmöglichkeit / Set III

(Seite -9-)


Preis: 27,00 EURO

Die Anschlußmöglichkeit III stellt wie die Anschlußmöglichkeit I ebenfalls einen Übertischanschluß dar. Hier wird die Heimquelle PUROLUX über ein sogenanntes Zwischenventil angeschlossen. Die Abwasserrückführung kann entsprechend den vorhandenen Bedingungen erfolgen.

Alle zum Anschluß benötigten Anschlußteile liegen den jeweiligen Anschluß-Set's komplett bei. Das Anschlußset Version I liegt ohne zusätzliche Bestellung dem Gerät bei. Die Anschlußset's II u. III müssen bei der Bestellung angegeben werden.

Anschlußmöglichkeit III

(Festinstallation über Anrichte)

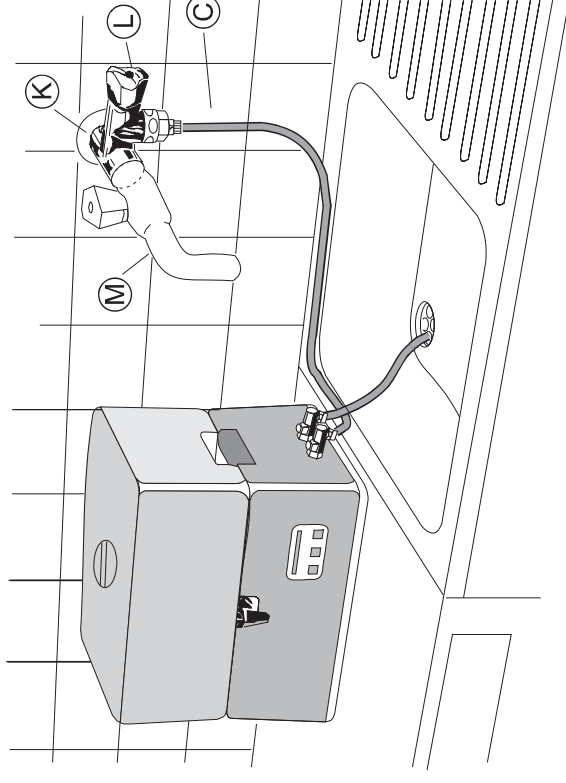


- (K) Kaltwasseranschluß unter Spül-oder Waschbecken
- (L) Zwischenventil mit Rückflußverhinderer
- (M) Vorhandener Wasserhahn
- (C) **Blauer Wasserzuleiterschlauch** mit Manometerverschraubung und Reduziernippel 3/4 " Innengewinde x 1/2 " Außengewinde
- (E) Spül- und Tropfwasserschlauch (**roter Schlauch**)

Anschlußmöglichkeit II

(Festinstallation unter dem Spülbecken)

Abwasseranschluß PUROLUX (blauer Schlauch)

Version B

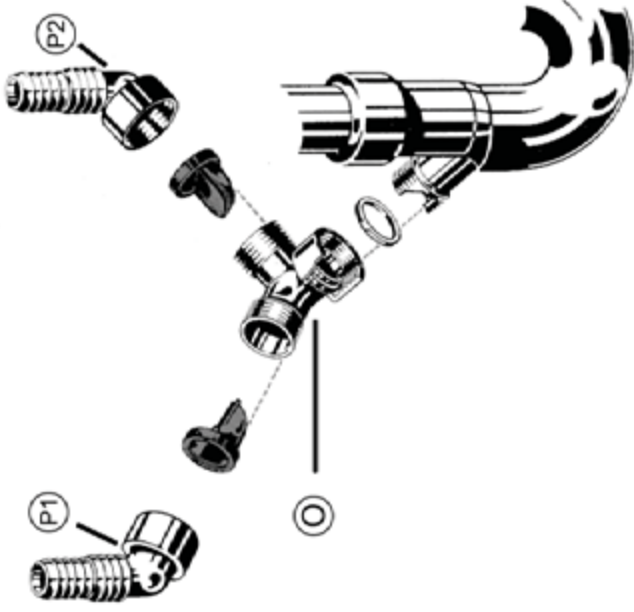


- ⊙ 2-fach Abzweig mit Ventilkappen zur Rückflußverhinderung
- Ⓟ P1 Anschlußstutzen für Anschlußreduzierung „H“ (roter Schlauch PUROLUX-Gerät)
- Ⓟ P2 Anschlußstutzen für Wasch- oder Spülmaschinen-Abwasserschlauch

Anschlußmöglichkeit I

Wählen Sie einen Wasserhahn, der nicht sehr oft benutzt wird. (Ihr Gerät muß immer am Strom u. Wassernetz angeschlossen bleiben / Garantiebestimmungen) **Nur an Kaltwasseranschluß anschließen !**




- Ⓟ A Perlatordüse vom Wasserhahn abschrauben
- Ⓟ B Reduziernippel mit entsprechendem Gewinde aufschrauben (Dichtung nicht vergessen)
- Ⓟ C Manometerschraubung (mit Dichtung) auf Reduziernippel aufschrauben und **blauen Schlauch** vom Gerät © mit Überwurfmutter festschrauben
- Ⓟ E **Roter Spül- und Tropfschlauch** zum Abwasseranschluß führen.

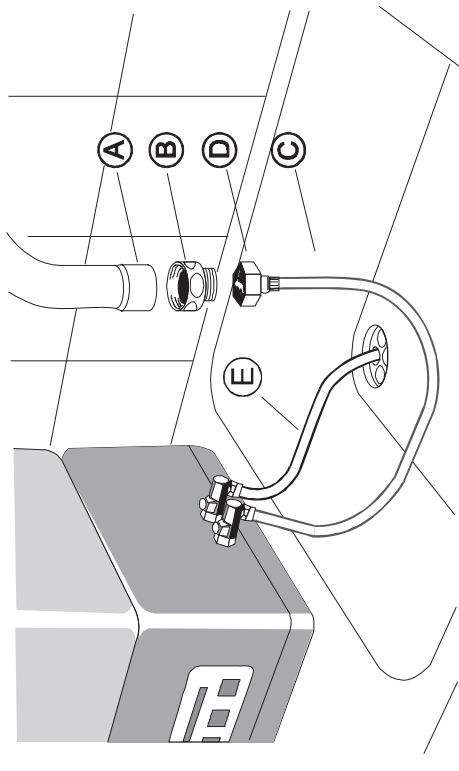

Anschlußmöglichkeit II (Festinstallation unter dem Spülbecken)

Wasserzufuhr PUROLUX (blauer Schlauch)

Version A

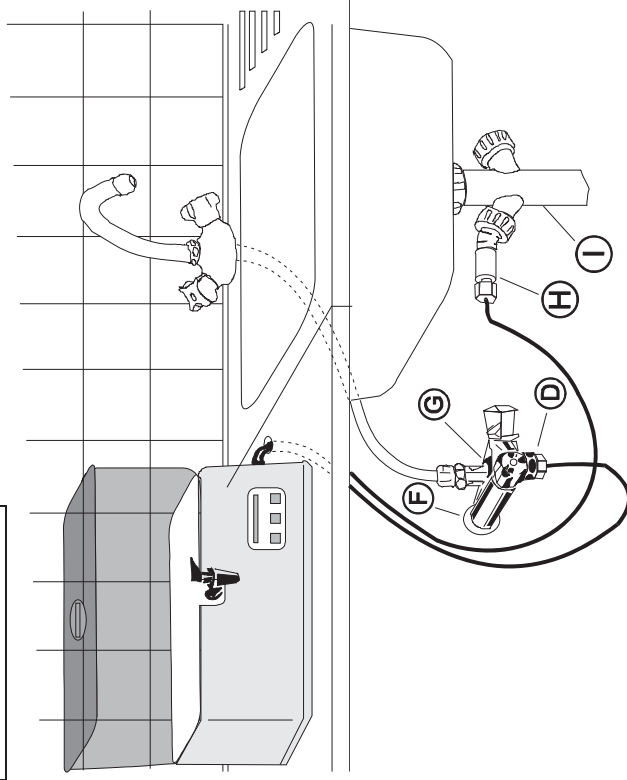

- (F) Kaltwasseranschluß unter Spül- oder Waschbecken
- (G) Doppelcheckventil mit Rückflußverhinderer
- (H) Anschlußreduzierung für Spül- und Tropfschlauch (roter Schlauch)
- (L) Kunststoffverstellrohr mit 2 Abwasseranschlüssen
- (D) Reduziermoppel 3/4" Innengewinde x 1/2" Außengewinde mit Manometer-Verschraubung zum Anschluß des **Wasserzufuhrschlauches (blauer Schlauch)**

Anschlußmöglichkeit II (Festinstallation unter dem Spülbecken)

Wasserzufuhr PUROLUX (blauer Schlauch)

Version B

Die Anschlußmöglichkeit Version „B“ ermöglicht eine einfache Montage eines zusätzlichen Absperrventils auf ein bereits montiertes Eck- oder Doppelcheckventil.



- (J) WAS-Ventil mit Rückflußverhinderer
- (B) Reduziermoppel 3/4" x 1/2" (mit Dichtung)
- (D) Manometerverschraubung 1/2" x 4/6 (mit Dichtung) für Anschluß Wasserzufuhr zum Gerät (blauer Schlauch)
- (L) bereits vorhandenes Eckventil (Kaltwasseranschluß)
- (M) WAS-Anschlußrohr zum Wasserhahn/Mischbatterie Spüle oder Waschbecken
- (N) Papierdichtung (WAS-Ventil „J“ beigelegt)