

..... und so einfach
stellt sich der Anschluß
des **QuickWater®** - Gerätes
dar !



GWG-Gesellschaft Wasser & Gesundheit

Daimlerstraße 2

77948 Friesenheim

Tel. 07821/6333-40

Fax: 07821/6333-64

e-mail: Quickwater@purolux.de

Internet: <http://www.purolux.de>



Sehr geehrter Kunde,

mit dieser Information wollen wir Ihnen in Wort und Bild darstellen, wie einfach **QuickWater®** an Ihren **Wasser-** bzw. **Abwasseranschluß** anzuschließen ist.

Ob in **Küche, Büro, Praxis** oder **Studio**, **QuickWater®** läßt sich überall und ohne großen Aufwand problemlos anschließen. Mit etwas handwerklichem Geschick, können dies die meisten Kunden sogar selbst durchführen.

Damit Sie **QuickWater®** überall aufstellen können, sind die **Anschluß- Sets** Ihren Bedürfnissen entsprechend in folgenden Längen ohne Aufpreis lieferbar. (Abb. 1)

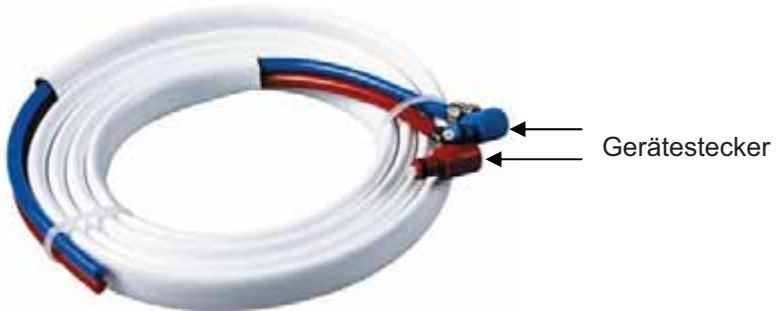


Abb. 1

Die erhältlichen Anschlusslängen:

1,50 m (serienmäßig) ; **2,50 m**; **3,50 m** und **4,50 m**
(die gewünschte Anschlusslänge bitte bei Bestellung angeben).

Die Sets bestehen aus im Außendurchmesser 6 mm starken, flexiblen Schläuchen in den Farben „**blau**“ und „**rot**“.

Der **blaue** Schlauch dient der **Wasserezufuhr** . Der **rote** dem **Wasserabfluss**.

Alle Sets werden mit vormontierten Gerätesteckern geliefert und sind den Geräten beigelegt.

Wie alle vom Netz trennbaren Trinkwasseraufbereitungsanlagen muss auch **QuickWater®** nach der DVGW Norm (DIN –1988) über einen so genannten Rückflussverhinderer an das Wasserleitungsnetz angeschlossen werden.

Dies ist in der Regel schon der Fall, wenn sie als Wasseranschluss ein **Doppeleckventil** oder auch **WAS-Ventil** (wie z.Bsp. für Spül- oder Waschmaschinenanschluss vorgesehenen) verwenden.

Die Anschlussgewinde sind genormt und haben in der Regel ¾ Zoll Außengewinde.

In Ihrer Küche sind diese Ventile meist unter der Spüle montiert.

Doppeleckventil →



Sind keine weiteren Geräte angeschlossen, kann **QuickWater®** über so genannte Geräteventile an das Leitungsnetz angeschlossen werden.

Geräteventil →



Aber auch dort, wo schon **Geräte wie Spül- oder Waschmaschinen** angeschlossen sind, lässt sich der Wasseranschluss ganz einfach realisieren.

Mit so genannten WAS- Ventilen kann man Anschlüsse mehrfach erweitern.

WAS-Ventil




Wir haben Ihnen hier den meist zur Anwendung kommenden **Untertisch- Wasseranschluss** (Wasserzufuhr) nochmals bildlich dargestellt.

- J** **WAS-Ventil** mit Rückflußverhinderer
- B** **Reduziernippel** 3/4" x 1/2"
(mit Dichtung u. Sieb)
- D** **Manometerverschraubung** 1/2" x 4/6
(mit Dichtung) für Anschluß, Wasserzufuhr zum Gerät (blauer Schlauch)
- L** bereits **vorhandenes Eckventil** oder auch **Doppeleckeventil** (Kaltwasseranschluß)
- M** WAS-Anschlußrohr zum Wasserhahn/ Mischbatterie Spüle oder Waschbecken
- N** Papierdichtung (WAS-Ventil „J“ beigelegt)




Auch der **Abwasseranschluss** lässt sich bei **QuickWater®** sehr einfach vornehmen.

Mit einer als Zubehör lieferbaren **Anschlussreduzierung** lässt sich der rote 6 mm Schlauch an jedes Siphon anschließen.

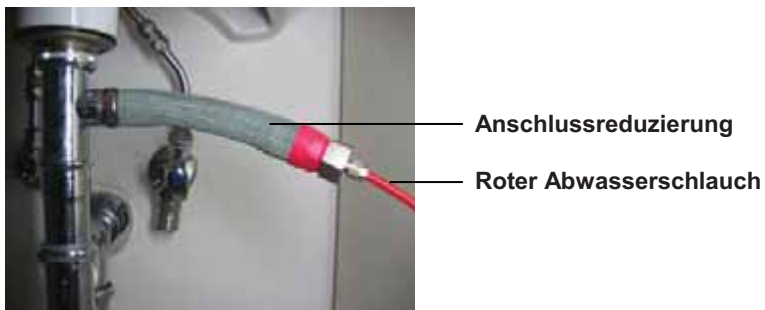

Auch dort, wo Geräte wie Spül- oder Waschmaschine bereits angeschlossen sind, kann der Abwasseranschluss wie in der folgenden Grafik dargestellt, mit so genannten Doppel- oder auch 2- fach Anschlüssen montiert werden.

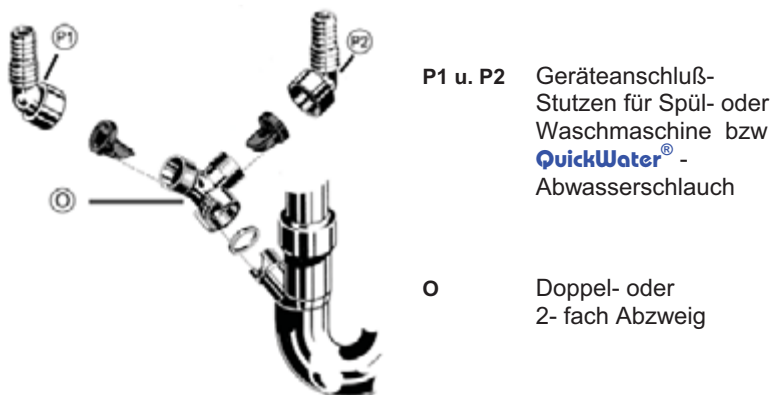

Hier noch ein paar technische Daten zu den lieferbaren Anschlußelementen

Dem **QuickWater®** – Gerät serienmäßig beigelegt sind:

Anschluß / Set	2 x 6 mm Schlauch	flexibel mit Gerätesteckern QuickWater®
	Lieferbar in den Längen	1,50; 2,50; 3,50 und 4,50 m
	Die Längen 2,50 bis 4,50 m müssen bei Bestellung angegeben werden	
Reduziernippel:	M22 Innengewinde	x 1/2" Außengewinde
Manometer- verschraubung: mit Dichtungssieb	1/2" Innengewinde auf	Schlauchanschluß 4/6 mm

Als **Anschlusszubehör** lieferbar sind (bitte extra bestellen)

WAS-Ventil	DN 10 / 3/4" Außengewinde	mit Rückflussverhinderer
2-fach-Abzweig	1xR1 Innengewinde	2xSchlauchanschlußstutzen
Doppeleckventil	1/2" /3/4" Außengewinde	mit Rückflussverhinderer
Geräteanschluss- Ventil	1/2" /3/4" Außengewinde	mit Rückflussverhinderer

Bei Fragen zum Anschluss steht Ihnen unser GWG Kundenservice unter der Telefonnummer 07821 – 6333 40 gerne zur Verfügung.