

Schnelle Amortisation! Nie wieder Kisten schleppen!




Mit QuickWater® steht Ihnen nicht nur an **jedem Ort ein gesundes und wohlschmeckendes Wasser** zur Verfügung.

Darüber hinaus ist es auch überaus **wirtschaftlich**.

Bei einer dreiköpfigen Familie und dem täglichen Wasserbedarf von 3 x 2 Litern, hat sich Ihr QuickWater- Wasseraufbereitungsgerät schon nach nur acht Monaten amortisiert und Sie müssen nie mehr Kisten schleppen. Bei z.B. 5 Personen und 5 x 2 Liter / Tag sind es sogar nur knapp sechs Monate.

In Bereichen (Praxis, Büro, Gewerbe usw.), wo täglich mehr als 10 Personen Ihren Wasserbedarf decken, hat sich die Investition in nur **3 Monaten bezahlt** gemacht und der wertvolle Platz für Kisten etc. kann effektiv genutzt werden.

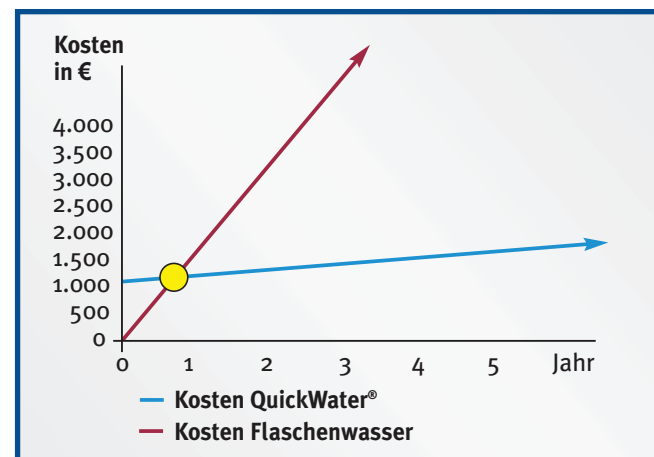

Die Funktion und Ausstattung

- Mikroprozessor gesteuertes Dialogsystem zur Bedienung und Wartung
- frei wählbare Wassermenge (1/4, 1/2, 3/4 oder 1 Liter)
- Anzeige der Wasserqualität
- Anzeige, wenn ein Filterwechsel erforderlich ist
- Automatischer Spülzyklus zum Schutze und Verlängerung der Lebensdauer des Umkehrosmemmodules
- Einfacher Anschluss durch Sicherheitssteckverbinder
- Einfacher und selbst durchführbarer Filterwechsel aller drei Filterstufen
- Glaskrug (1 Liter)



frei wählbare Wassermenge

Anzeige der Wasserqualität



Technische Daten:

Abmessung:	Breite: 245 mm
	Höhe: 500 mm
	Tiefe: 145 mm
Gewicht:	5,1 kg
Zuflusswasser:	Leitungswasser (TVO) 2-35 °C
Betriebseingangsdruck:	1-7 bar
Stromversorgung/Netzadapter:	
Eingang:	110-230 V/AC 50/50 Hz
Ausgang:	24 V/DC / 2,5 A
Leistungsaufnahme:	max. 60 Watt



Zum gesunden Leben ein gesundes Wasser!

Quick Water®



GWG
Ges. Wasser & Gesundheit mbH

Daimlerstraße 2-4
D-77948 Friesenheim
Tel. 078 21/63 33-40
Fax 078 21/63 33-64
E-Mail: quickwater@purolux.de
Internet: www.purolux.de



Quick Water®

spontane Wasseraufbereitung
ohne Wasserbehälter!

NEU!



...für Heim, Praxis, Büro, Studio,
Gastronomie usw.

Quick Water®



Fordern Sie unverbindlich Ihre individuelle Amortisations-Berechnung an. **Ob für Haushalt, Praxis, Büro, Studio oder Gewerbe. Sie werden überrascht sein, wie schnell sich QuickWater® tatsächlich amortisiert hat.**

Eine Investition in Ihre Gesundheit!



Zeitgemäß und an jedem Ort einsetzbar

Quick Water® wurde nach den Wünschen unserer Kunden entwickelt und gebaut. Das Ziel, überall und an jedem Ort, seinen täglichen Wasserbedarf decken zu können, wurde mit diesem kompakten und im Dialog bedienbaren Gerät eindrucksvoll umgesetzt.

Quick Water® bietet Ihnen die Möglichkeit, den für Ihre Gesundheit so wichtigen Flüssigkeitsbedarf täglich zu decken.

Ob Zuhause, in Büro, Praxis oder auch in kommerziellen und öffentlichen Einrichtungen, angeschlossen an Ihrem Wasser-Leitungsnetz, ist Quick Water® überall einsetzbar.

Ob Sie nur ein Glas oder einen Krug mit einem Liter Wasser benötigen, wählen Sie einfach die gewünschte Menge und mit Quick Water® steht Ihnen in wenigen Augenblicken die gewünschte Wassermenge frisch zubereitet zur Verfügung.

Selbst Zwischenmengen wie 1/4, 1/2 oder 3/4 Liter z.B. zur Mischung mit Fruchtsäften oder Nahrungsergänzungsmitteln, sind mit Quick Water® spielend einfach einstellbar.



CE

Ihre Vorteile:

- Sie haben schnell ein gereinigtes, energetisiertes, gesundes und frisches Wasser zur Verfügung
- Spontan und ohne Wassertank
- Sie sind jederzeit auf der sicheren Seite in punkto Wasserqualität (frei von unerwünschten Stoffen und biologisch wertvoll)
- Sie sparen Kosten für Flaschenwässer, die langfristig und nachweislich höher sind
- Sie müssen nie mehr Kisten schleppen und haben Ihre Quelle direkt vor Ort
- Sie erwerben ein qualitativ hochwertiges Gerät für Heim, Praxis, Büro, Studio usw. (Made in Germany)
- Sie haben mit dem Hause GWG stets einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite, der sich seit mehr als 20 Jahren mit der biologischen Wasseraufbereitung beschäftigt.

Spontane Wasseraufbereitung ohne Wasserbehälter

Die spontane Aufbereitung macht Bevorratungstanks oder Wasserbehälter überflüssig. In punkto Wasserqualität und Wartungsfreundlichkeit wurde Quick Water® nach dem Vorbild der Heimquelle PUROLUX® entwickelt. Die dort gemachten, jahrelangen Erfahrungen in der häuslichen Wasseraufbereitung wurden hier den neuen technischen Möglichkeiten angepasst und in einem technisch hochwertigen und wirtschaftlichen Gerät realisiert. **Durch eine Drei-Filterstufe** (Sedimentvorfilter, Reverse-Osmose Membrane und nachgeschaltetem Aktivkohlefilter) ist das aufbereitete **Wasser frei von unerwünschten Inhaltsstoffen wie: Schwermetalle, Viren, Bakterien, Nitrate, Trihalomethane, Pestizide, Hormone, Arzneimittelrückstände** und vielen anderen industriellen und chemischen Abfallprodukten.



Qualitäts-Garantie

Sie erwerben ein qualitativ hochwertiges Produkt. Höchste und gleichbleibende Qualität durch ständige Überwachung gewährleistet.

Zusätzlich gewährt Ihnen GWG auf Ihr Wassergerät „QuickWater®“ eine 2 Jahres-Garantie gegen jegliche Fabrikations- und Ursprungsfehler. (auf Membrane 1 Jahr)

Martin Sahr
GWG Qualitätssicherung

2 Jahre GARANTIE

CE



JETZT im frei wählbaren und individuellen Design!

Die Lebensbereiche Küche, Büro, Praxis und Studio verschmelzen zum Kern unseres Lebens.

Mit der **QuickWater®-Color-Serie** werden wir den Ansprüchen der heutigen Einrichtungen gerecht.

Wählen Sie ab sofort Ihr individuelles Design und passen Sie Ihr Gerät Ihrer Umgebung und Stilrichtung an.

Zu den 3 zur Verfügung stehenden **Grundfarben weiß, hellmetallic und dunkelmetallic** können Sie ab sofort aus den 5 attraktiven **Trend-Dekorfarben, weinrot, rotoragne, blutoragne, graphitschwarz oder dunkelmetallic** als Dekorschale auswählen.

Durch diese individuelle Designgestaltung läßt sich Ihr **QuickWater®** jeder Umgebung und Stilrichtung anpassen.

Design-Trends / Kombinationsbeispiele

Gehäuse/
Grundfarben:



Verkehrweiß
RAL 9016



Weißaluminium
RAL 9007



Graualuminium
RAL 9006

Dekorschale/Farbe:



Blutorange
RAL 2002



Rotorange
RAL 2001



Weinrot
RAL 3005



Graualuminium
RAL 9007



Graphitschwarz
RAL 9011

Nennen Sie uns bei Bestellung einfach Ihre gewünschte Farbkombination und Ihr QuickWater® wird entsprechend Ihrer Designauswahl und persönlicher Note für Sie gefertigt.